


取扱説明書

屋外専用



OUTDOOR HEATER FW-OH01

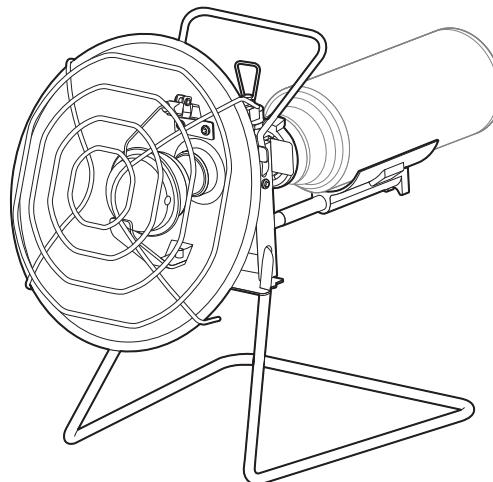

このたびは、本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前に必ずこの「取扱説明書」をお読みいただき、記載内容に従って正しくご使用ください。
そしてお使いになる方がいつでも本書を読めるよう大切に保管してください。

この製品は一般家庭でご使用いただく屋外専用ヒーターです。
誤った使い方や過酷な使い方、特殊な使用をすると、けがや火災など思わぬ事故の原因となったり、本製品が故障、焼損するおそれがあります。
この取扱説明書に記載されている注意事項に従って正しく使用してください。

目次

表紙(このページ)	1
各部の名称と働き	2 ~
・主な仕様	3
使い方	4 ~
使用上の注意	6 ~
・容器(ボンベ)の取扱いについて	9
使用後のお手入れと点検	9
「故障かな?」と思ったら	10 ~
アフターサービス	12

ご使用前に必ずこの「取扱説明書」をお読みください

〈ご使用の前に〉

製品を正しくお使いいただくため、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、この取扱説明書および製品への表示では、いろいろな絵表示をしています。
その表示と意味は次のようにになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

危険	この表示を無視して誤った取扱いをすると、死亡、重傷を負う危険、または火災の危険が差し迫って生じることが想定される内容を示しています。
警告	この表示を無視して誤った取扱いをすると、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される場合を表しています。
注意	この表示を無視して誤った取扱いをすると、使用者が傷害を負う可能性が想定される場合、および物的損害の発生が想定される場合を表しています。

〈絵表示には次のような意味があります〉

危険・警告・注意
を促す図記号

必ず行う内容

禁止内容


接触禁止

分解禁止



FORE WINDS
SAVOR YOUR ADVENTURE


各部の名称と働き

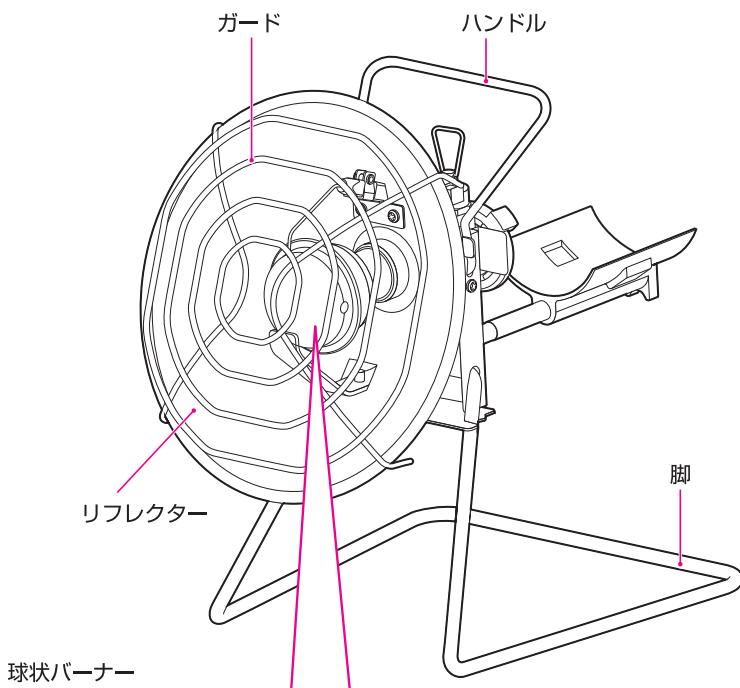


容器(ボンベ)
この製品には以下の専用容器(ボンベ)を使用してください。



[カセットガス FORE WINDS ノルマル]
[カセットガス FORE WINDS イソ]
[イワタニカセットガス]
[イワタニカセットガスパワーゴールド]
[イワタニカセットガスジュニア]
と表示されているもの

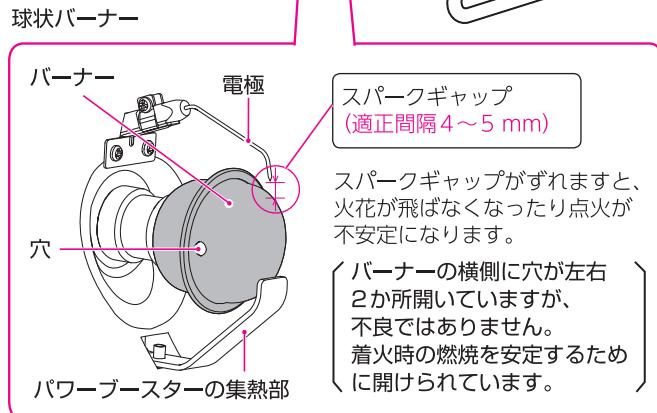

スパークギャップ (適正間隔 4~5 mm)
スパークギャップがずれると、火花が飛ばなくなったり点火が不安定になります。
バーナーの横側に穴が左右 2か所開いていますが、不良ではありません。着火時の燃焼を安定するため開けられています。

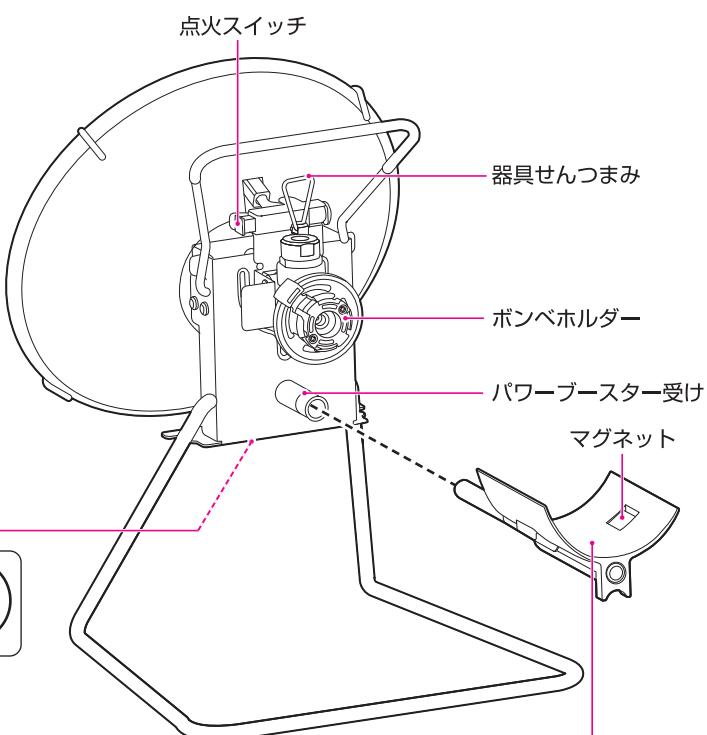

(容器(ボンベ)と密着させて装着することにより、加温効果が高まります)

この製品の特長

容器(ボンベ)を保持し、ガスの気化を促進するパワーブースター


容器(ボンベ)を安定して支える部品です。また、燃焼中の容器(ボンベ)が、ガスの気化が進むにつれて温度が下がり火力が弱くなったり、ガスをすべて消費できなくなってしまうことを防ぎます。燃焼中のバーナーの炎の熱を適度に容器(ボンベ)に伝え、ガスの気化を促進して、火力を維持しガスを最後まで使い切ります。このため容器(ボンベ)が少し熱くなりますが、異常ではありません。

レギュレーター(調整器)付きバルブ搭載

使用中に持ち運んだり揺らしても、炎が上がりず安定した暖房効力が得られます。

2段階の角度調整

容器(ボンベ)を水平にした通常の角度で足元、上向きにすることでも、下半身のあたためなど、ヒーターの角度を2段階で調整することができます。

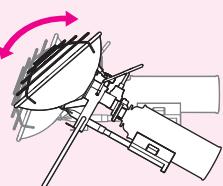


主な仕様

機種名	FORE WINDS OUTDOOR HEATER
型式	FW-OH01
点火方式	圧電点火方式
最大外形寸法 (使用状態)	181 mm(幅) × 261 mm(奥行) × 244 mm(高さ) (収納時) 181 mm(幅) × 208 mm(奥行) × 169 mm(高さ)
本体重量	約820 g (パワーブースター含む、容器(ボンベ)は含まず)
使用ガス	プロパンガス
出力 (ガス消費量)	標準: 約1.28 kW(約1,100 kcal/h相当 約92 g/h)

使用容器と連続燃焼時間	カセットガス FORE WINDS ノルマル: 約160分 カセットガス FORE WINDS イソ: 約168分 イワタニカセットガス: 約160分 イワタニカセットガスパワーゴールド: 約168分 イワタニカセットガスジュニア: 約75分 <最大火力で新品容器(ボンベ)をすべて使用したときの実測値。気温20~25°C>
使用可能環境	気温+5~25°Cの環境
付属品 (各1点)	パワーブースター、収納袋、取扱説明書

寸法図

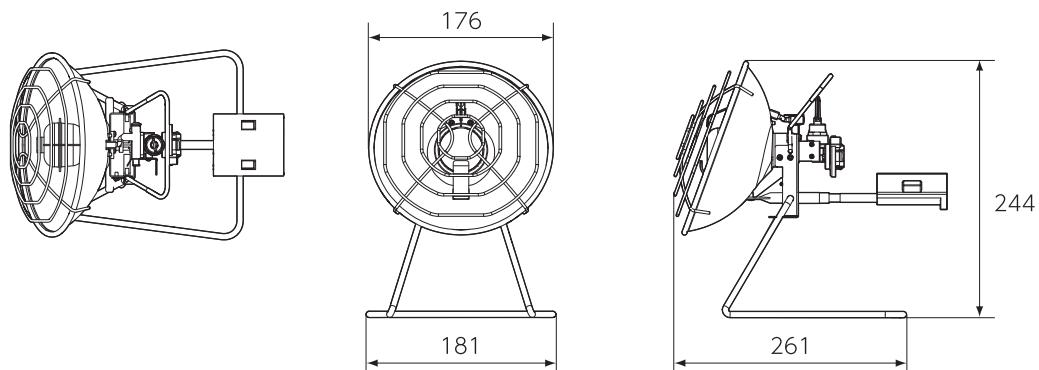


■ 使用前の準備

本体を収納袋から取り出します。


●収納袋は熱の影響を受けない場所に置いてください。(使用後は、本体が冷めてから収納袋に収納してください)

【組み立て手順】

① 脚を矢印方向に「カチッ」と止まるまで回転させ、固定します。

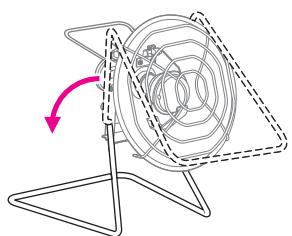

② ハンドルを矢印方向に止まるまで起こします。

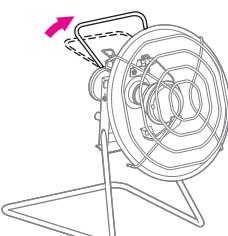

●正しく組み立てると、バーナーと容器(ボンベ)が地面に対してほぼ水平になります。


■ ガードの取り外し / 取り付け方

バーナー周辺のお手入れの際には、以下の手順でガードの取り外し・取り付けを行ってください。

【取り外し方】


① バーナーを正面から見て、ガードの左側もしくは右側の矢印で示す2か所を手前に引き、ガードの片側を外します。

<左から外す場合>

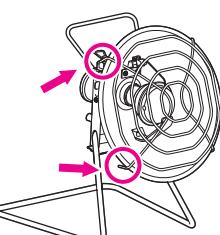

② もう片側の2か所を同様に外します。


<右から外す場合>

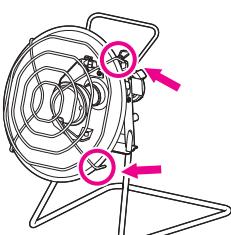

【取り付け方】

取り外し方と逆の手順で、右図のように取り付け位置(4か所)に合わせてガードを取り付けます。

<取り付け位置の目安(4か所)>

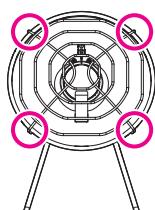

●ガードを外したまま使用しないでください。

使い方

- ご使用の前に、周囲に燃えやすいものがないか確認し、ヒーター周辺を片付けてください。
- 気温が5℃以下のところでは使用できません。**容器(ボンベ)が5℃以下になっているとブタンガスが十分に気化せず、点火しなかったり、火力が弱くなります。また、不完全燃焼の原因となります。


燃料の容器(ボンベ)は、必ず主な仕様(P.3)の「使用容器と連続燃焼時間」に記載されているものをご使用ください

■容器(ボンベ)の取り付け方


下記の手順に従って容器(ボンベ)を取り付けてください。
誤った手順で取り付けると、予期しない危険が考えられますので、ご注意ください。

- ① 近くに燃えやすいものがないか、確認してください。
- ② 器具せんつまみを倒れた状態から起こし、時計回りに止まるまで回して、器具せんつまみが閉じていることを確認します。
- ③ 容器(ボンベ)のキャップを外します。
- ④ ガイド(凸部)が正常なガイド位置になっていることを確認してください。

■ボンベホルダーのガイド位置(容器(ボンベ)の取り付け、取り外し時)

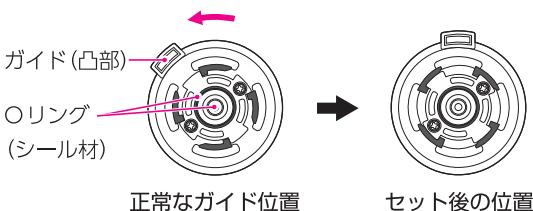

- ガイド(凸部)は正しい位置にセットしてください。
ガイド(凸部)の位置がずれないと、容器(ボンベ)を装着することができません。

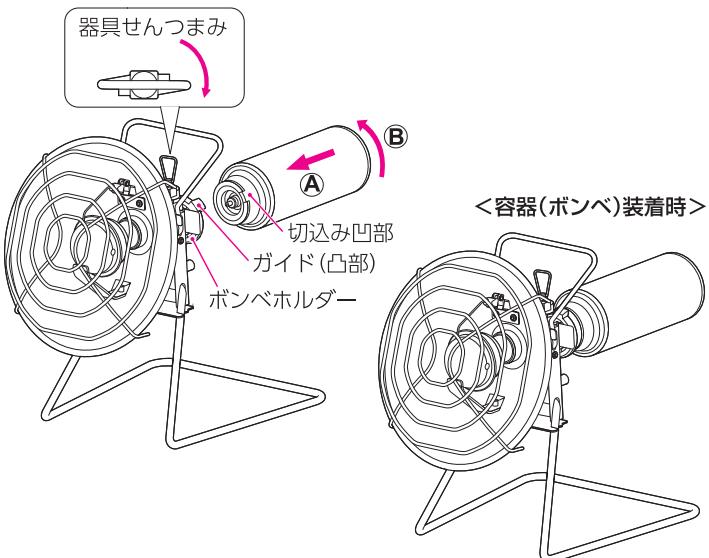

- ⑥ 正常なボンベ取り付け状態になっているか(ガイド(凸部)が上に向いているか)確認し、ガス漏れのないことを確認してください。

アドバイス

- 容器(ボンベ)の誤装着でガスが漏れた場合は、溜まったガスに引火しないよう、ガスのニオイがなくなるまで点火しないでください。
- 再点火は容器(ボンベ)装着部に溜まったガスをうちわなどであおいでから行ってください。
- 容器(ボンベ)を取り付けた後、取り付け部分からガス漏れを示すヒューヒューという音やガスのニオイがする場合は、容器(ボンベ)を取り外してください。接合部にゴミが付着している場合は取り除き、再度取り付けてください。
- 本製品は、「カセットガス FORE WINDS ノルマル」「カセットガス FORE WINDS イン」「イワタニカセットガス」「イワタニカセットガスパワーゴールド」「イワタニカセットガスジュニア」がお使いいただけます。



容器(ボンベ)を取り付けるとき、取り外すときは過度な力を加えない

(必要以上の力で容器(ボンベ)を回すと、
ボンベホルダーが破損するおそれがあります)



容器(ボンベ)は確実に装着する

(ガスが漏れて火災の原因となります)



必ず、ガス漏れがないこと、点火・消火動作に異常がないことを確認してから使用する

故障または破損したものと思われるものは絶対に使用しないでください。


■パワーブースターの取り付け方

容器(ボンベ)を安定的に保持するため、下記の手順に従って取り付けてください。


- パワーブースターは必ず取り付けた状態でご使用ください。

- ① 本体に取り付けた容器(ボンベ)に沿わせるようにして、パワーブースターのマグネット部をくっつけて密着させます。

<ノーマルボンベ使用時>

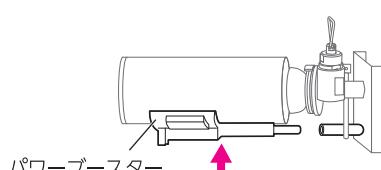


- ② パワーブースターをそのまま矢印方向にスライドさせ、パワーブースター受けに最後まで挿入します。

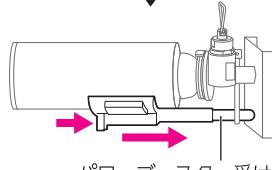

- 上向き方向で使用時、容器(ボンベ)のガス残量が少なくなると、パワーブースターの効力が最大限に発揮できない場合があります。角度を調節しながらご使用ください。


<ジュニアボンベ使用時>

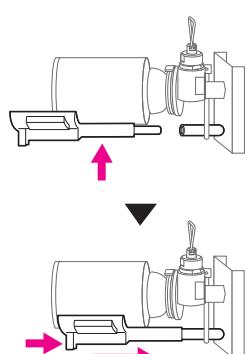

■点火と火力調節と消火

① 点火します

器具せんつまみを倒れた状態から起こし、反時計回りに約3/4回転回してすばやく点火スイッチを押します。

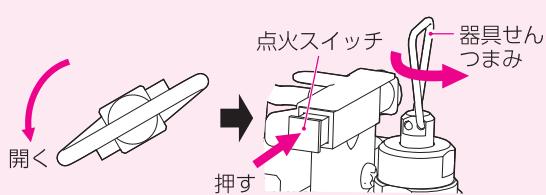

- 気温等の自然条件により、回転数が変動する場合があります。
- 点火しない場合は、器具せんつまみをすぐに時計回りに止まるまで回してから、再度点火操作を行ってください。使い始めや、容器(ボンベ)の温度が高いとき、低いときは点火しにくい場合があります。
- 器具せんつまみを少し絞り、注意しながら数回、点火操作を繰り返してください。

アドバイス

- 一度で点火しなかった場合は、引火しないよう溜まったガスをうちわなどであおいでください。
- 長時間使用すると、気化熱で容器(ボンベ)が冷やされ火力が低下します。40℃以下の暖かい場所で保管した、できるだけ新しい容器(ボンベ)をご使用ください。
- 気温が低い(5~10℃)ときは、「カセットガス FORE WINDS イソ」または「イワタニカセットガスパワーゴールド」と表示された容器(ボンベ)の使用をおすすめします。
- 標高の高い場所では、気圧の影響により点火しにくくなります。予備としてマッチやライター(電子着火式でないもの)の携帯をおすすめします。



点火するときは、顔や手をガードに近づけない

繰り返し点火操作をした場合、「ボツ」という音がして少し炎が上がる場合があります。



使用中、消火直後はガードや本体の上部・金属部分に絶対に触れない

ガードや本体の上部・金属部分は高温になっており、やけどのおそれがあります。



バーナー、電極付近の汚れは取り除く

着火不良の原因になります。

■次のような現象は異常ではありません。そのままお使いください。

- ・初めてお使いのとき、電極付近の炎が赤くなる。
- ・初めてお使いのとき、煙やニオイがする。
→部品に付着した油などが焼けるため、煙やニオイがすることがあります。

- ・バーナーの周囲に赤熱しない範囲がある。
- ・燃焼中、バーナー表面に明るさの異なる部位がある。


■使い終わったら(消火後の措置)

① 完全に火が消えたことを確認します

- 消火直後は本体・容器(ボンベ)ともに熱くなっていますので、熱が冷めるまでしばらくお待ちください。

② パワーブースターを取り外します

- 図のようにスライドして引き抜いてください。

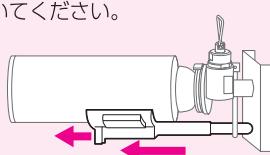

③ 容器(ボンベ)を取り外します

- 容器(ボンベ)は必ず取り外してください。器具の故障やガスが漏れるおそれがあります。







■使用後の容器(ボンベ)の取り外し方

- ① 十分に冷めてから、容器(ボンベ)を矢印①方向に止まるまで回し、矢印②方向に引いて取り外します。

- ② 取り外した容器(ボンベ)にキャップを取り付けます。

- 本体が常温に冷めていることを確認し、梱包箱または収納袋に収納します。冷めていない状態で収納すると、熱で収納袋が変形するおそれがあります。

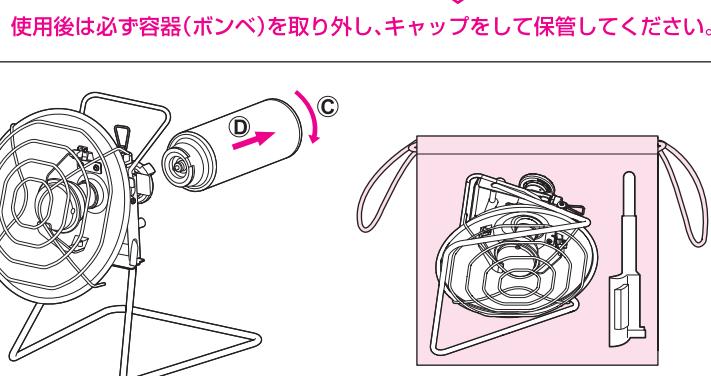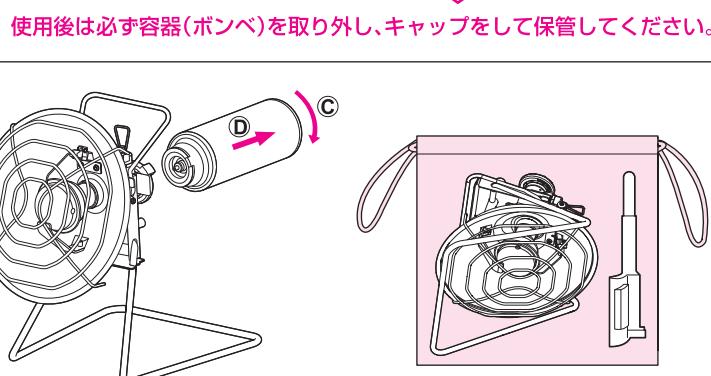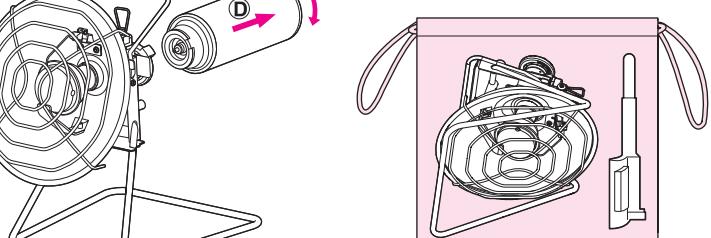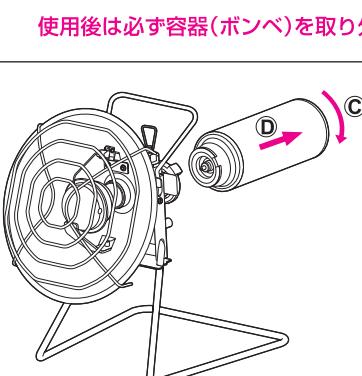


使用上の注意

危
険



ガス漏れに気づいたら、すぐに火を消す (引火により爆発のおそれがあります)

- ガスが漏れるとガスのニオイ(くさった玉ねぎのようなニオイ)がします。
ブタンガスは空気より重く下部にたまります。火気を使用せずに、すぐに次の処置を行ってください。
- ①直ちに火を止める。(器具せんつまみを止まるまで回す)
②容器(ボンベ)を取り外す。(容器(ボンベ)を矢印 C 方向に止まるまで回し、矢印 D 方向に引いて取り外す)

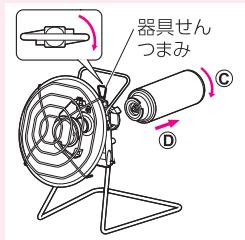

■使用場所について



次のような場所では絶対に使用しない

(火災や爆発、死亡事故、やけどの原因となります)

●狭い場所や換気の悪い場所




本製品は屋外専用です。
テント内や車内・乗り物の中、トイレ・浴室など閉めきった狭い場所では絶対に使用しないでください。使用中は酸素を大量に消費するため、**酸欠による窒息死や一酸化炭素中毒死**の原因になります。また、周囲の可燃物に引火して、火災のおそれがあります。



●乗り物や不安定な場所、傾斜した場所

本体が転倒するおそれがあり危険です。安定した水平な場所でご使用ください。

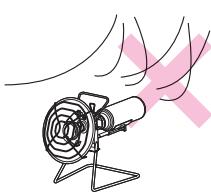

●強い風のところ

強い風があたるところで使用すると、火が消えたり、バーナーの炎がヒーター本体に巻き込まれ、事故や本体焼損の原因になります。またバーナーの異常燃焼で炎が大きく出たりすることがあります。



●落下方の危険がある場所

引火や本体の転倒によるやけどのおそれがあります。



●風の吹き込む場所や風を吸い込む場所

風により炎が横に流れたり、本体内に吸い込まれたりして、本体焼損のおそれがあります。


●乾燥室・温室・動植物の飼育室など特殊な場所

植物が枯れたり動物が死亡するおそれがあります。




●ドアの近く

ヒーターの転倒ややけどなどのおそれがあり危険です。

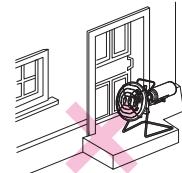

●雨や水滴のあたる場所

ヒーターの異常燃焼や高温蒸気等によるやけどや、故障、腐食の原因となります。

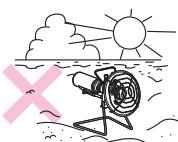

●容器(ボンベ)が過熱する場所

夏の砂浜やアスファルトなど日光によって容器(ボンベ)が過熱するような場所では使用しないでください。



●火気の近くや熱気のあたる場所

ストーブ・ファンヒーターなど他の熱源や火気のそばで使用しないでください。



●容器(ボンベ)・ヘアースプレーなどの高温禁止物やガソリン・灯油・ガスなどの引火物、布・紙類などの燃えやすいものがある場所、テントやタープの近く

注意



次のような場所では絶対に使用しない

(やけどや本体の焼損・変形・変色の原因となります)

- シート、テーブルなど
熱に弱いもの上
- 本体の底部から空気や煙を吸い込む
場所
(無煙ロースター付きのテーブル等)

- 棚の下など、落下物の
危険がある場所


- 風の吹き込む場所や
風を吸い込む場所



防災上必要な距離をとって設置する

使用の際には可燃物から下図の通り離して
ご使用ください。

本製品の上方は100 cm以上空けてください。

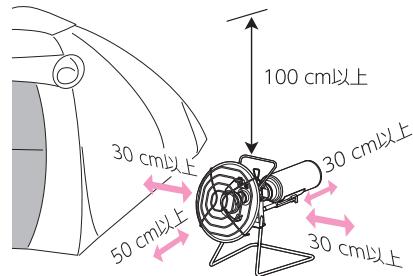


■使用前に

注意



- 本体の下に燃えやすいもの、熱に弱いもの
(テーブルクロス、
ビニールクロス、新聞紙
など)を敷いたり、通気の
妨げになるものを
置かない

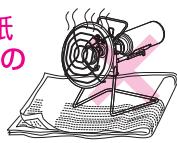

- 無垢材、一枚板、ガラス製のテーブル、漆塗り、塗装、
ウレタン系コート、合成樹脂材などの熱に弱い
テーブルの上でご使用の場合は、テーブルの
耐熱温度および取扱い上の注意を確認のうえ
使用の可否をご判断ください

(使用中の本体の底部はたいへん熱くなっています。
テーブルの割れ、変形、破損、焼損が起きるおそれがあります)


■使用中・使用後は




次のような使い方を絶対にしない

(容器(ボンベ)が過熱して爆発や火災、やけどのおそれがあります)


●ヒーターを2台以上近づけての使用

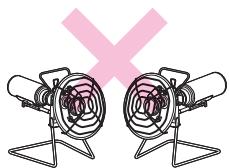

●火気や熱気、他の熱源と近づけての使用

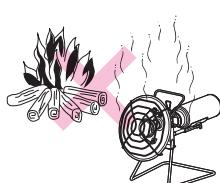

●ヒーターを囲むように覆いをしたり、乾燥などのために前面や上面を覆うような使い方

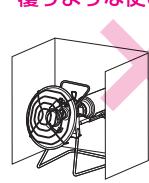


引火による火災やヒーターの焼損、過熱による爆発のおそれがあります。



火を点けたままそばを離れない

火を点けたままヒーターのそばを離れないでください。
就寝の際は必ず消火を確認してください。

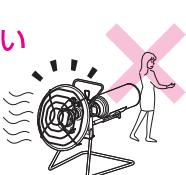

引火のあるものを近くで使用しない

(引火による爆発、火災の原因となります)
ヒーターを使用中、ヘアースプレーなど引火のあるものを近くで使用しないでください。



点火棒やライター等を取っ手の上や本体周りに置かない

(爆発のおそれがあります)




子供だけで使わせない

本取扱説明書を理解した大人の監視がゆきとどかない場所、あるいはお子様しかいない場所で本製品が使用されることのないようにしてください。誤った使用や接触により、火災ややけどの危険があります。



衣類の乾燥や食品の加熱など本来の目的以外に使用しない

(過熱・異常燃焼による本体焼損や火災、やけどのおそれがあります)

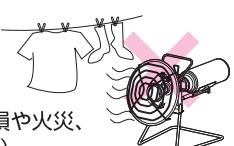

低温やけどの注意する

ヒーターの近くでうたた寝をするなど、長時間無意識に熱気にあたり続けないでください。

(体調悪化や健康障害、低温やけどの原因になります)



一度で点火しなかった場合は引火に注意する

再点火の際は、装着部に溜まったガスをうちわなどであおぎ、ガスのニオイがなくなったことを確認してから行ってください。溜まったガスがあると、爆発的に点火したり、周囲に引火する危険があります。



ヒーターのバーナー付近に顔や手を近づけない

(炎によりやけどのおそれがあります)



使用中および消火後しばらくはヒーター本体やパワーブースターに手を触れない


使用中および消火直後のヒーター本体やパワーブースターは高温になっています。しばらくは器具せんつまみと取っ手以外には手を触れないでください。



ヒーターにものを入れない

(不完全燃焼や火災の原因になります)

ヒーターの中に紙、布、異物などを入れたりふさいだりしないでください。

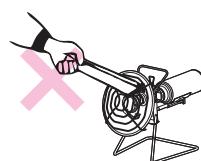

燃焼中および消火直後のガードや本体の上部・金属部分、バーナーには手を触れない

燃焼中および消火直後のガードや本体の上部・金属部分は、バーナーに近接しているため大変高温になっています。やけどのおそれがありますので、絶対に触れないでください。



使用後は容器(ボンベ)を取り外す

(装着したまま保管すると何らかの原因で器具せんつまみが回った場合、ガス漏れや引火の可能性があり非常に危険です)

使用後、外出や就寝などのため長時間使用しない場合は、火災予防、ガス事故防止のため、容器(ボンベ)を必ず本体から取り外してください。



絶対に改造・分解は行わない

(一酸化炭素中毒死やガス漏れなどの思わぬ事故や故障・火災の原因になります)

絶対に分解したり修理・改造を行わないでください。



異常時や緊急時はあわてず次の手順に従う

異常例)

点火しない、使用中に消火する、異常燃焼、異常なニオイ、異常音など

- 器具せんつまみを時計回りに止まるまで回して消火する
- 容器(ボンベ)を本体から取り外す(P.5)
- 「故障かな?」と思ったら」(P.10、11)に従う



使用時の点火、使用後の消火のほか、使用中もときどき燃焼していることを確認する

火が消えている状態で器具せんつまみが完全に閉じていないと(時計回りに止まる位置まで回していないと)ガスが出て危険です。ご注意ください。



消火直後、高温の本体を収納袋に収納しない

(熱による変形、火災ややけどのおそれがあります)



使用後は容器(ボンベ)を取り外し、湿気の少ない場所で梱包箱または収納袋に入れて保管する

(そのまま放置すると、虫や綿ぼこり等がガス通路に入り込み、異常燃焼や着火不良の原因となります)



警告



注意

■容器(ボンベ)の取扱いについて

容器(ボンベ)に表示されている注意事項をよく読んでから使用してください。
使用時以外は必ずキャップをしてください。

警告



次のことを必ず守る

(火災や爆発事故の原因となります)

- 高温になる場所に置かない



高温になる場所や、熱気のある場所に保管や放置しないでください。

- 完全に使い切ってから廃棄する

容器(ボンベ)を振ってシャカシャカと音がする場合には、まだガスが残っています。必ず完全に使い切ってから廃棄してください。



- 容器(ボンベ)は火気や直射日光を避けて保管する

使用後は容器(ボンベ)を本体から取り外し、火気や直射日光(室内や車内の窓際なども含む)を避け、キャップをはめて、湿気の少ない40℃以下の場所で保管してください。

- 容器(ボンベ)は火中に投じない



容器(ボンベ)のガスを故意に吸い込まない

(酸欠により窒息死する原因となります)



容器(ボンベ)に強い衝撃を与えない

(落下による衝撃などで破損やガス漏れによる引火のおそれがあります)



変形した容器(ボンベ)は使用しない

(ガス漏れの原因となります)



専用の容器(ボンベ)を使用する

必ず「イワタニカセットガスジュニア」「イワタニカセットガス」「イワタニカセットガスパワーゴールド」「カセットガス FORE WINDS ノルマル」「カセットガス FORE WINDS イソ」と表示されている専用の容器(ボンベ)を使用してください。他の容器(ボンベ)を使用すると、ガスが漏れたり正常な使用ができない場合があります。



容器(ボンベ)は鏽のないことを確認して、製造日(缶底に西暦年月日で印字)から約7年以内を目安に使い切る

鏽が発生し始めている場合には、ガス漏れのないことを必ず確認して、できるだけ早く使い切ってください。

使用後のお手入れと点検

■点検・お手入れの際のご注意

使用後は点検、お手入れを行ってください。

- お手入れや点検をする前に、周囲に燃えやすいものがないか確認し、ヒーター周辺を片付けてください。
- 手、指の保護のため、必ず手袋などを使用してください。
- 本体の丸洗いは絶対におやめください。
ガス通路に水が入ると、ガスが出なくなったり、鏽の原因となります。

- 点検・お手入れの前には、必ず容器(ボンベ)を取り外してください。
- 点検、お手入れはヒーターが冷めてから行ってください。
- ガス通路部分は絶対に分解しないでください。

■各部のお手入れ

点検	お手入れ方法	ご注意
バーナーのほこり	市販のエアダスター等を使用してほこりなどを吹き飛ばしてください。	バーナーのほこりは異常燃焼の原因になります。常にきれいにしておいてください。
本体、リフレクターの汚れ	乾いた布でよく拭いてください。汚れが取れにくいときは、中性洗剤をしみこませた布で拭いた後、やわらかい布で乾ぶきしてください。(「■ガードの取り外し/取り付け方」(P.3)をご参考ください。)	シンナー・ベンジン・みがき粉などの使用は、表面を傷つけるおそれがあります。また、ナイロンのたわし・金属製のたわしでこすると、本体や容器(ボンベ)を傷つけますのでお控えください。
点火用電極の汚れ	汚れや水分を取り除き、よく乾かしてください。	電極付近に汚れや、水分が付着すると漏電により、点火不良を起こします。

- ご使用の有無にかかわらず、古くなった製品は、安全のためご使用前に点検修理をご依頼ください。

※部品保有期間が過ぎた製品は、修理ができない場合もあります。

■長期間使用しないとき

- 各部が汚れていないか、よく乾いているか確認してください。
- 各部が十分冷めてから、梱包箱または袋に入れて、湿気の少ない場所に保管してください。
- 本体に容器(ボンベ)を装着したまま保管することは絶対におやめください。
別々に保管してください。
- 本製品は、ときどき点検して、錆びたりしないようにお手入れを行ってください。

■製品の経年劣化に関するご注意

本製品のガスの接続口にはゴム部品が使われていますが、ゴム部品は使用の頻度にかかわらず年月とともに劣化していきます。
本製品においては、製造後10年を目安に買い替えをご検討いただきますようお願い申し上げます。
●製造年月は定格銘板に記載されています。

「故障かな?」と思ったら

本製品を使用中に次のような症状が起こりましたら、処置方法を参考に対処してください。

症状

容器(ボンベ)を装着できない

→ 処置方法 1 2 4 11

点火しにくい

→ 処置方法 4 5 6 7 8 9

点火しない、バーナーに火移りしない

→ 処置方法 5 6 7 8 9 10 11 12
14 15

電極の周りの炎が赤くなる

→ 処置方法 18

黄炎で燃える

→ 処置方法 7 10

炎が安定しない

→ 処置方法 7 10

炎が不揃い

→ 処置方法 7

火力が弱い

→ 処置方法 5 7 10 13 21

ガスのニオイがする

→ 処置方法 3 4 8 9 11

使用中に火が消えた

→ 処置方法 5 10

消火しない

→ 処置方法 9

器具せんつまみを完全に閉じてもガスが漏れる

→ 処置方法 4 9 11

連続使用すると火力が低下する

→ 処置方法 16 17 19

炎が急に大きくなる

→ 処置方法 11

原因の確認	処置方法	処置	
1 本体に変形や歪みがありますか？	▶ 点検修理をご依頼ください。		
2 ボンベホルダーのガイド(凸部)の位置がずれていませんか？	▶ 正常な位置に戻してください。(P.4)	正常な位置に戻してください。(P.4)	ガイド(凸部)
3 器具せんつまみが開いていませんか？	▶ 器具せんつまみを時計回りに止まるまで回し、完全に閉じてください。		
4 他社の容器(ボンベ)を使用していませんか？	▶ イワタニ専用の容器(ボンベ)をご使用ください。		
5 ガスがなくなっていますか？ガスが少なくなっていますか？	▶ 新しい容器(ボンベ)に取り替えてください。		
6 電極部に汚れや水分が付着していませんか？	▶ 汚れ・水分をふき取ってください。		
7 バーナー炎口部が目づまりしていませんか？	▶ 金属ブラシなどで目づまりを取り除いてください。		
8 正しく点火操作をしていますか？	▶ 正しい点火操作をしてください。(P.5)		
9 器具せんつまみが故障していることがあります。	▶ 点検修理をご依頼ください。		
10 ガス導管(ノズル)がつまっていることがあります。	▶ 点検修理をご依頼ください。		
11 容器(ボンベ)が正しく装着されていますか？	▶ 容器(ボンベ)を正しく装着してください。(P.4)		
12 点火装置が故障していることがあります。	▶ 点検修理をご依頼ください。		
13 器具せんつまみを全開にしていますか？	▶ 器具せんつまみを全開にしてください。		
14 電極からバーナーに火花が飛んでいますか？電極の位置がずれていませんか？	▶ 電極からバーナーに火花が飛んでいない場合、「スパークギャップ(P.2)」を参照し、火花が飛び方向を調節してください。		
15 火花は飛んでいますか？	▶ 火花が飛んでいない場合、電極の白い部分(セラミック)に汚れや水滴が付着しています。汚れや水分を取り除いてください。		
16 パワーブースターは正しく装着されていますか？	▶ しっかりと容器(ボンベ)に密着するよう、装着してください。密着していないと加温効果が得られず火力が低下します。		
17 容器(ボンベ)の温度が低くなっていますか？	▶ 低温時、5°C以下に冷えた容器(ボンベ)を使用すると、パワーブースターを使用していてもガスの気化が悪くなり、火力低下を起こす場合があります。40°C以下の暖かい場所で保管した新しいボンベと交換してください。		
18 ご購入後、初めて使用すると電極の周りの炎が赤くなります。数回使用すると赤い炎は消えます。そのままご使用ください。			

症状

処置方法

原因の確認

処置

消火時に「ボッ」という音がする

▶ 処置方法 20

バーナーより炎が離れて燃焼する

▶ 処置方法 22

- 連続使用すると、ガスの気化熱によりボンベが冷え、気化しにくくなり火力が落ちてきます。「カセットガス FORE WINDS イソ」または「イワタニカセットガスパワー ゴールド」(低温に比較的強いイソブタンを主成分にしたカセットガス)の使用をおすすめします。
- 火が消えたときの音で異常ではありません。そのままご使用ください。
- バーナ一面が赤くなるまでに時間がかかりますが、異常ではありません。
そのままご使用ください。
- 異常ではありません。2~3分間、器具せんつまみを少し絞って使用してください。

アフターサービス

■サービス(修理、点検)を依頼される前に

- ①「故障かな?」と思ったら(P.10、11)の項をみてもう一度ご確認ください。
- ②正しいご使用にもかかわらず、万一故障した場合は、お買い上げの販売店、または下記のお客様相談室にお問い合わせください。

■お客様の個人情報のお取り扱いについて

- 当社はお客様よりお知らせいただいたお客様のお名前、ご住所、電話番号などの個人情報をサービス活動および安全点検活動のために利用させていただく場合がございますので了承ください。
- 当社は、機器の修理や点検業務を当社の協力会社に委託する場合、法令に基づく義務の履行または権限の行使のために必要な場合、その他正当な理由がある場合を除き、当社以外の第三者に個人情報を開示、提供はいたしません。

■保証について

- ①本製品には「保証書」がついています。保証書はお買い上げの販売店で発行しておりますので、お買い上げ日、販売店名、扱者印が記入されていることを確認して、お受け取りください。所定事項の記入がないと無効となりますので、記入がないときはお買い上げの販売店に申し出てください。
- ②万一、故障した場合は、保証書の記載内容により、保証期間内は無償修理いたしますので、大切に保管してください。
- ③保証書に記載されている無償修理規定以外は有償になります。

アフターサービスをお申し付けの際は、次のことをお知らせください。

- ご住所、ご氏名、お電話番号
- 製品名、型式名(定格銘板のもの)
- 不具合内容(できるだけ詳しく)
- ご購入日

■右の二次元バーコードより

修理のご案内を確認し

修理フォームにて

お申し込みください。

(修理のご案内お申込みはこちら)



<https://www.iwatani.co.jp/jpn/consumer/products/cg/support/repair/>

■補修用性能部品の保有期間にについて

本製品の補修用性能部品(製品の機能を維持するために必要な部品)は製造打ち切り後、6年間保有しています。

★保証書をご提示のうえ、アフターサービスをお申し込みください。

保証書

OUTDOOR HEATER

型名	FW-OH01	製造番号	お名前
保証期間	保証本体 一年	お買い上げ日 □年□月□日～□年□月□日まで	ご住所 お電話 ()
取扱販売店・住所・電話番号		本書は、本書記載内容で無償修理を行うことをお約束するものです。 お買い上げの日から上記期間中故障が発生した場合は、本書をご提示のうえ、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。	

Iwatani 岩谷産業株式会社

〈無償修理規定〉

- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で故障した場合には、無償修理いたします。
- 保証期間内に故障して無償修理を受ける場合には、製品と本書をご持参ご提出のうえ、お買い上げ販売店(修理申出先)に依頼してください。
- ご贈答品等で本保証書に記入してあるお買い上げ販売店に修理がご依頼できない場合には、下記の岩谷産業へご相談ください。
- 保証期間内でも次の場合には有償修理になります。
(イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
(ロ) お買い上げ後の落下等による故障及び損傷
(ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、公害による故障及び損傷
(二) 一般家庭用以外(例えば、業務用の長時間使用、車両、船舶への搭載など)に使用された場合の故障及び損傷

- (ホ) 保証書の提示がない場合
- (ヘ) 保証書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、或いは字句を書き替えられた場合
- 5 保証書は日本国内においてのみ有効です。
- 6 保証書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

修理メモ

※この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または下記の岩谷産業にお問い合わせください。

岩谷産業株式会社

〒105-8458 東京都港区西新橋3-21-8
FORE WINDS専用サイト

<https://www.iwatani.co.jp/jpn/>
<https://www.forewinds.iwatani.co.jp>

製品に関するお問い合わせは

月曜～金曜 9:00～17:15(祝日、弊社休業日を除く)

お客様相談室

(通話料無料)

0120-156269

●携帯電話からは
ナビダイヤル

0570-200665

●FAXでのお問い合わせは

03-5405-5637

●WEBからのお問い合わせは

<https://www.iwatani.co.jp/jpn/consumer/products/support/inquiry/>

※メールフォームにご記入のうえ送信してください

